




RFDA-11B

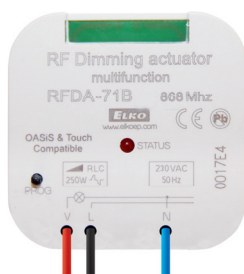

RFDA-71B

STEROWNIKI



EAN kod


RFDA-11B: 8595188136846 / RFDA-71B: 8595188143080

Dane techniczne	RFDA-11B	RFDA-71B
Napięcie zasilania:	230 V AC / 50 Hz	
Pobór mocy znamionowy:	8.3 VA / cos φ = 0.1	
Pobór mocy stratowy:	0.83 W	
Tolerancja napięcia zasilania:	+10/ -15 %	
Podłączenie:	3-przewodowe, z "ZEREM"	
Wyjście		
Obciążenie rezystancyjne:	250 VA*	
Obciążenie pojemnościowe:	250 VA*	
Obciążenie indukcyjne:	250 VA*	
Sterowanie		
RF - przyciskiem nadajnika:	868 MHz	
Sterowanie ręczne:	PROG (ON/OFF)	
Zasięg na wolnej przestrzeni do:	do 160 m	
Inne dane		
Temperatura pracy:	-15 do + 50 °C	
Pozycja pracy:	dowolna**	
Mocowanie:	na przewodach	
Ochrona IP:	IP 30	
Napięcie izolacji:	III.	
Stopień nieczystości:	2	
Podłączenie (CY, przekrój):	3 x 0.75 mm ²	
Długość przewodów	90 mm	
Wymiary:	49 x 49 x 21 mm	
Waga:	40 g	
Normy:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 RTTE, NV nr426/2000Sb(1999/ES)	

*Szczegółowe informacje na str. 36


- służy do ściemniania oświetlenia i tworzenia scen świetlnych (4 ustawione sceny świetlne)
- ściemnianie żarówek i ośw. halogenowych z transformatorem lub transformatorem elektronicznym R, L, C 250 VA
- **RFDA-11B:** jednofunkcyjny - ściemniacz przyciskowy
- **RFDA-71B:** wielofunkcyjny - 6 funkcji świetlnych, funkcja ON/OFF, możliwość ustawienia czasu płynnego załączania/wyłączania (ściemniania) oświetlenia (2 s do 30 min.)
- łatwa obsługa sterowania: krótkie naciśnięcie wł./wyt. ośw.; długie naciśnięcie zmienia poziom natężenia
- jeden aktor może być sterowany z 32 kanałów (1 kanał oznacza 1 przycisk na bezprzew. włączniku, na pilocie - breloku lub na jednostce RF Touch-W/RF Touch-B)
- nadprądowe zabezpieczenie elektroniczne - rozłączenie wyjścia przy przeciążeniu lub zwarciu
- programowanie i sterowanie ręczne za pomocą przycisku Prog
- w wykonaniu do puszek instalacyjnych (np. KU 68)

Funkcja 1 - 1x naciśnięcie




- a) Naciśnięcie <0.5 s włączy ośw., kolejne naciśnięcie <0.5 s wyt.
b) Naciśnięcie >0.5 s płynnie reguluje ośw.. Po puszczeniu przycisku poziom zostaje zapisany do pamięci i kolejne naciśnięcia <0.5 s wł. / wyt. oświetlenie na zapisany poziom.
c) Zmiana poziomu natężenia jest ponownie możliwa po naciśnięciu >0.5 s. Odbiornik pamięta ustawiony poziom i po odłączeniu napięcia zasilania.

Funkcja 2 - 2x naciśnięcia




- a) Naciśnięcie <3 s wł. ośw., kolejne naciśnięcie <3 s wyt. ośw.
b) Zmiana poziomu natężenia jest po naciśnięciu >3 s. Po puszczeniu przycisku jest poziom natężenia zapisany do pamięci i kolejne krótkie naciśnięcia wł./wyt. ośw. na zapisany poziom.
c) Poziom natężenia można kiedykolwiek zmienić po naciśnięciu przycisku >3 s. Aktor pamięta ustawiony poziom i po odłączeniu napięcia zasilania.

Funkcja 3 - 3x naciśnięcia




- a) Naciśnięcie <0.5 s ośw. płynnie włączy (3s / na 100% poziomu). Kolejne naciśnięcie płynnie wyłączy ośw. (3s / z 100% poziomu).
b) Naciśnięcie >0.5 s ośw. płynnie reguluje. Po puszczeniu przycisku jest poziom natężenia zapisany do pamięci i kolejne krótkie naciśnięcia wł./wyt. ośw. na zapisany poziom.
c) Poziom natężenia można kiedykolwiek zmienić po naciśnięciu przycisku >0.5 s. Aktor pamięta ustawiony poziom i po odłączeniu napięcia zasilania.

Funkcja 4 - 4x naciśnięcia




- a) Naciśnięciem <0.5 s włączy ośw. natychmiastowo. Kolejne krótkie naciśnięcia płynnie wyłączą ośw. (3 s / z 100% poziomu).
b) Naciśnięcie <0.5 s płynnie reguluje natężenie ośw. Po puszczeniu przycisku jest poziom natężenia zapisany do pamięci i kolejne krótkie naciśnięcia wł./wyt. ośw. na zapisany poziom.
c) Poziom natężenia można kiedykolwiek zmienić po naciśnięciu przycisku >0.5 s. Aktor pamięta ustawiony poziom i po odłączeniu napięcia zasilania.

Wschód słońca - 5x naciś.




Po naciśnięciu przycisku wł. płynnie oświetlenie w ustawionym czasie w zakresie od 2 s do 30 minut.

Zachód słońca - 6x naciś.




Po naciśnięciu przycisku wyt. płynnie oświetlenie w ustawionym czasie w zakresie od 2 s do 30 minut.

ON / OFF - 7x naciś.



Jeżeli jest ośw. wyt., naciś. przycisku powoduje wł. Jeżeli jest ośw. wł., naciś. przycisku powoduje wyt.

Opis aparatu

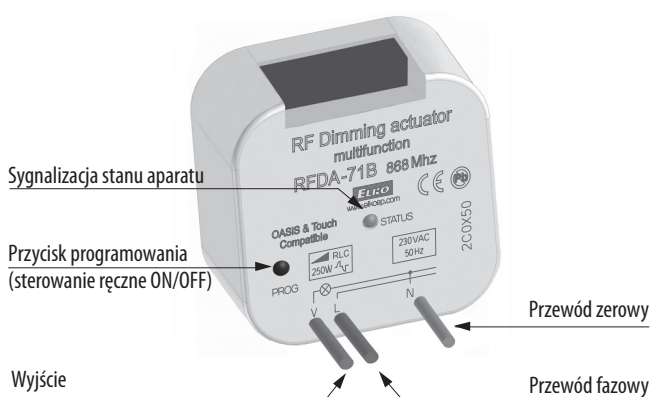

Podłączenie z różnymi obciążeniami

